RT200 Elektroniczny regulator temperatury- dobowy, napięciowy

Uwaga - Proszę przeczytać instrukcję przed instalacją lub użytkowaniem. Grozi porażeniem prądu.

Instalacja może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego instalatora oraz musi być zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami .

Uwaga: Przed otworzeniem termostatu należy zawsze odłączyć źródło zasilania!!!

INSTALACJA

Urządzenie RT200 jest łatwe w instalacji dzięki dołączonej do zestawu standardowej płytce montażowej, którą można przymocować bezpośrednio do powierzchni ściany lub za pośrednictwem pojedynczej podtynkowej puszki instalacyjnej przy pomocy przewidzianych otworów. Wlot kablowy znajduje się z tyłu.

Aby zagwarantować prawidłowe działanie, urządzenie RT200 należy zainstalować na wewnętrznej ścianie w miejscu umożliwiającym swobodną cyrkulację powietrza. Unikaj miejsc położonych w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło (np. telewizor, grzejnik, lodówka) lub bezpośrednio nasłonecznionych. Nie instaluj urządzenia w pobliżu drzwi, gdzie termostat będzie narażony na wibracje.

INSTALACJA PŁYTKI MONTAŻOWEJ I OKABLOWANIA MODELU RT 200

1) Odłączyć zasilanie sieciowe
2) Wybierz odpowiednią lokalizację dla urządzenia, mając na względzie wskazówki umieszczone powyżej w niniejszej instrukcji; odpowiednia wysokość dla montażu wynosi 1,5m powyżej wierzchniego poziomu podłogi.
3) Optymalny przekrój kabla wynosi 1,5mm .
4) Wprowadzić kabel przez tylną część płytki montażowej.
5) Płytkę montażową dobrze przymocować do powierzchni ściany lub podtynkowej puszki instalacyjnej, korzystając z przewidzianych otworów.
6) Przewody przyłączyć do zacisków zgodnie ze schematem umieszczonym na urządzeniu, upewniając się, że przewody są mocno zaciśnięte pod kwadratowymi mosiężnymi podkładkami.
7) Urządzenie jest podwójnie izolowane i nie wolno uziemiać go inaczej niż przy pomocy przewidzianego zacisku uziemienia.
8) Standardowa płytka montażowa posiada 6 otworów, przy pomocy których należy zamontować urządzenie na wybranej powierzchni. Należy zwrócić uwagę, by umocować wtyki urządzenia w złączkach znajdujących się na płytce montażowej, konieczny jest nieznaczny nacisk ku dołowi; przykręcić za pomocą wkrętów na spodzie płytki montażowej, uważając aby ich nie przekręcić.

SCHEMAT ZACISKÓW

ZACISK	IDENTYFIKATOR	FUNKCJA
1	N	Neutralny
2	L	Faza
3	SL	Faza wyłączana
4	⏚	uziemienie

Ustawienie wartości zadanej temperatury
Ustaw pokrętło na żądanej temperaturze

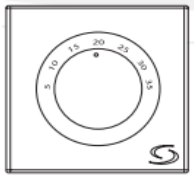

Płytka montażowa i okablowanie
Urządzenie to nie wymaga uziemienia pod warunkiem bezpiecznego połączenia wszystkich kabli naziemnych.

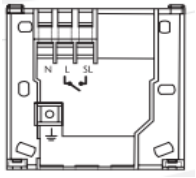

Dane techniczne 230 V	
Zasilanie	230V AC/50Hz/3A
Typ przełącznika	Jednobiegunowy (SPST)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zakres regulacji temperatury	5°C-35°C
Histereza	
Dokładność regulacji temperatury	+/- 1
Zakres wilgotności powietrza w czasie pracy	0-90% bez skroplin

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa firmy……

Adres……

……

…… ……
Miejscowość I data *pieczęć podpis sprzedawcy*

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonej pieczęcią I podpisem sprzedawcy.
2. W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną wymianę urządzenia na nowe (ten sam typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
   a) Uszkodzeń chemicznych, mechanicznych z winy użytkownika,
   b) Nieprawidłowego montażu, wykonanego niezgodnie z instrukcją montażu,
   c) Nie przestrzegania instrukcji obsługi oraz warunków bezpieczeństwa,
   d) Użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
   a) Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika powodujących trwałe pogorszenie jakości urządzenia,
   b) Niewłaściwe użytkowanie – niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu,
   c) Ingerencji serwisowej osób nieupoważnionych.
5. Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi I gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

DYSTRYBUTOR FIRMY SALUS:
QL CONTROLS,Sp.zo.o.,Sp.k.
UL.ROLNA 4,43-262 KOBIELICE
www.salus-controls.pl
salus@salus-controls.pl

Importer:
SALUS Controls Plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom

CE

Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.